


acer

A1-734

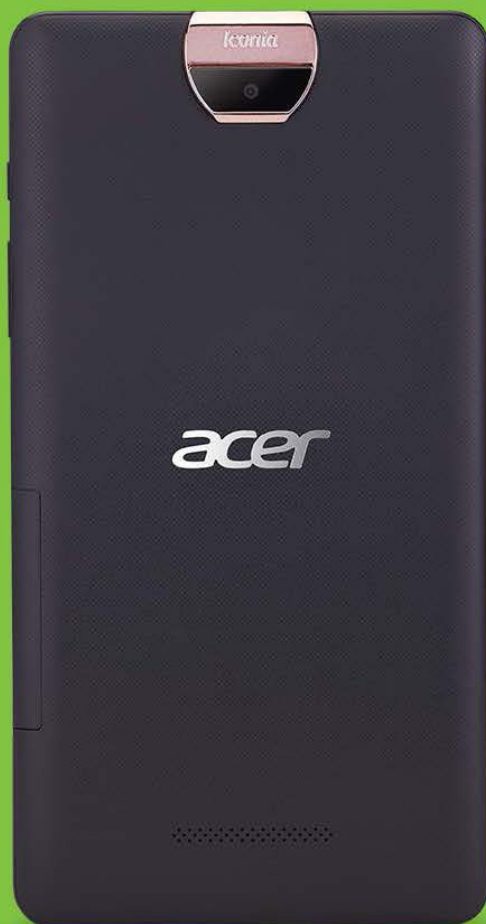

Iconia Talk S

MANUEL D'UTILISATION

© 2016 Tous droits réservés.

Manuel d'utilisation de l'Acer Iconia Talk S

Modèle : A1-734

Numéro de modèle réglementaire : A6401

Cette révision : juillet 2016

Inscrivez-vous pour obtenir un Acer ID et profitez de nombreux avantages

Ouvrez le *portail Acer* à partir de l'écran *Start* (Démarrage) pour vous inscrire et obtenir un Acer ID ou connectez-vous si vous possédez déjà un Acer ID.

Trois bonnes raisons d'obtenir un Acer ID :

- Créez votre propre univers connecté.
- Recevez les mises à jour, les offres et les informations les plus récentes sur nos produits.
- Enregistrez votre appareil pour bénéficier d'une assistance client rapide et personnalisée.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web AcerCloud :

www.acer.com/byoc-start



Important

Ce manuel contient des informations propriétaires protégées par droits d'auteur. Les informations contenues dans le présent manuel peuvent être modifiées sans avis préalable. Les images contenues dans le présent manuel sont fournies pour référence uniquement et peuvent contenir des informations ou fonctionnalités qui ne s'appliquent pas à votre ordinateur. Acer Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales susceptibles d'apparaître dans le présent manuel.

Acer Iconia Talk S A1-734

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

TABLE DES MATIÈRES

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Pour commencer | 4 | Utiliser l'appareil photo et le caméscope | 37 |
| Caractéristiques et fonctions | 4 | Icônes et indicateurs de l'appareil photo/du caméscope | 37 |
| Contenu de la boîte | 4 | Prendre une photo | 38 |
| Apprendre à connaître votre tablette | 5 | Enregistrer une vidéo..... | 39 |
| Utiliser le logement de carte SIM..... | 6 | Options de l'appareil photo et du caméscope | 39 |
| Allumer l'appareil pour la première fois ... | 8 | Formats compatibles | 41 |
| Charger votre tablette | 10 | Paramètres avancés | 42 |
| Assembler l'adaptateur secteur | 10 | Sans fil et réseaux | 42 |
| Utiliser votre tablette | 12 | Appareil..... | 45 |
| Utiliser l'écran tactile..... | 12 | Personnel..... | 47 |
| L'écran d'accueil..... | 12 | Système..... | 48 |
| Le clavier de l'écran..... | 23 | Mettre à jour le système d'exploitation de votre tablette | 49 |
| Éditer le texte..... | 24 | Réinitialiser votre tablette | 50 |
| Arrêter votre tablette..... | 26 | FAQ et dépannage | 51 |
| Connecter des périphériques à votre tablette | 27 | Autres sources d'aide | 53 |
| Brancher au secteur | 27 | Caractéristiques techniques | 54 |
| Insérer une carte microSD | 27 | Recommandations pour une utilisation de la batterie en toute sécurité | 57 |
| Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC..... | 27 | Informations sur la batterie | 57 |
| Connecter un appareil Bluetooth..... | 28 | Remplacer la batterie..... | 58 |
| Accessoires | 29 | Contrat de licence utilisateur final | 59 |
| Se connecter | 30 | | |
| Gérer les connexions Wi-Fi | 30 | | |
| Naviguer sur Internet..... | 30 | | |
| Services Google | 32 | | |

POUR COMMENCER

Caractéristiques et fonctions

Votre nouvelle tablette offre des fonctionnalités multimédia et de divertissement de premier plan, faciles d'accès. Vous pouvez :

- vous connecter à Internet via Wi-Fi ou LTE ;
- consulter votre courrier électronique même en déplacement ;
- rester en contact avec vos amis via vos Contacts et les applis de réseaux sociaux.

Contenu de la boîte

Votre nouvelle tablette est livrée dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Tablette Acer Iconia
- Configuration du produit et informations de sécurité
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Carte de garantie



Remarque

Avant d'utiliser une première fois votre tablette, vous devez la charger pendant au moins quatre heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie selon vos besoins.




Remarque

Si la batterie est déchargée depuis longtemps, rechargez-la pendant au moins 30 minutes grâce à l'adaptateur.

Apprendre à connaître votre tablette

Vues

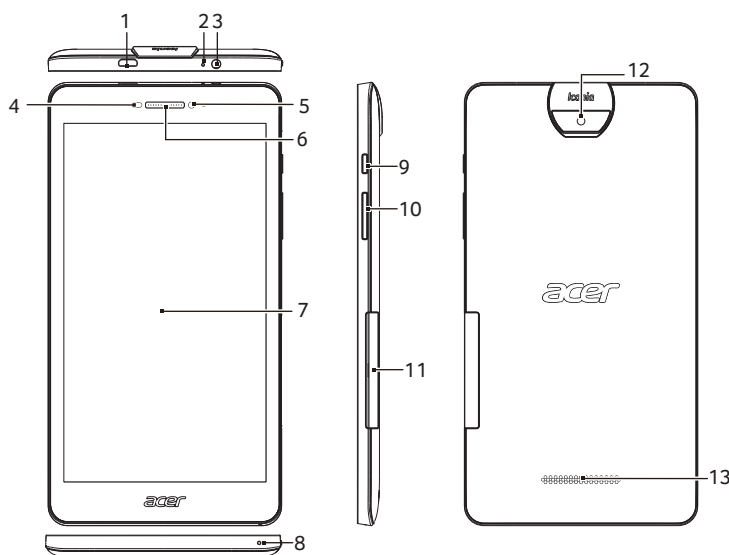

| N° | Élément | Description |
|----|--|--|
| 1 | Port micro USB | Se connecte à un ordinateur via un câble USB. Sert également de port de charge pour l'adaptateur secteur. Pour plus d'informations, voir Charger votre tablette à la page 10. |
| 2 | Microphone | Reçoit l'audio pour les chats vidéo et les appels Internet. |
| 3 | Prise casque 3,5 mm | Se connecte aux casques stéréo. |
| 4 | Capteur de proximité / Capteur de lumière ambiante | Utilisé pour ajuster la luminosité de l'écran. |
| 5 | Appareil photo avant | Un appareil photo 2 mégapixels pour les chats et les selfies. |
| 6 | Haut-parleur | Sortie sonore. Remarque : <i>seulement pour les fonctions téléphone.</i> |

| N° | Élément | Description |
|----|------------------------------|--|
| 7 | Écran tactile | Écran LCD LED rétro-éclairé 7". |
| 8 | Microphone | Reçoit l'audio pour les appels. |
| 9 | Bouton d'alimentation | Appuyez longuement pour allumer la tablette, appuyez brièvement pour éteindre l'écran ou passer en mode veille ; appuyez et maintenez pour éteindre la tablette. |
| 10 | Touche de contrôle du volume | Permet d'augmenter et de diminuer le volume de la tablette. |
| 11 | Cache pour : | |
| | Lecteur de carte microSD | Insérez une carte microSD dans le connecteur. |
| | Logements de carte SIM | Insérez une ou deux cartes SIM dans les logements (voir Insérer une carte SIM à la page 7). |
| 12 | Appareil photo arrière | Un appareil photo 13 mégapixels pour prendre des images haute résolution. |
| 13 | Haut-parleur | Sortie sonore. |

Utiliser le logement de carte SIM

Votre tablette comporte un logement SIM pour accéder à Internet. Pour pouvoir profiter pleinement des fonctions Internet de votre tablette, vous devez installer une carte SIM avec un abonnement de données *avant* d'allumer votre tablette.

Insérer une carte SIM


Pour pouvoir profiter pleinement des fonctions Internet de votre tablette, vous devez installer une carte SIM avec un abonnement de données *avant* d'allumer votre tablette.



Danger

Ne faites pas rentrer la carte SIM de force. Si elle ne rentre pas, vérifiez que l'orientation de la carte SIM est correcte (voir illustration). Essayer de rentrer la carte SIM de force dans son logement alors qu'elle est mal orientée peut endommager la carte SIM et/ou votre tablette.

Pour insérer une carte SIM, retournez la tablette. Insérez la carte SIM avec les connecteurs dorés tournés vers le bas et l'angle biseauté comme indiqué ci-dessous (voir illustration).

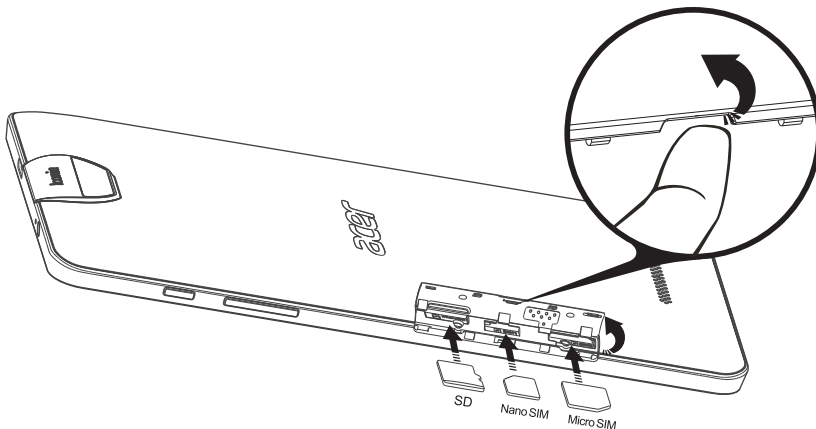


Remarque

Un logement pour carte SIM accepte une nano-SIM, et l'autre une micro-SIM. Veillez à bien noter la taille du logement et l'orientation de la carte. Si vous disposez de deux nano-SIM, vous pouvez utiliser un adaptateur pour insérer la seconde dans le logement pour micro-SIM de votre tablette. Si votre tablette ne reconnaît pas la SIM, veuillez réessayer avec un adaptateur différent.

Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez le logo Acer. Attendez un moment que votre tablette démarre. Vous devrez répondre à quelques questions avant de pouvoir utiliser la tablette.

Pour commencer, appuyez et sélectionnez votre langue, puis appuyez sur la flèche. Suivez le reste des instructions au fur et à mesure qu'elles s'affichent.

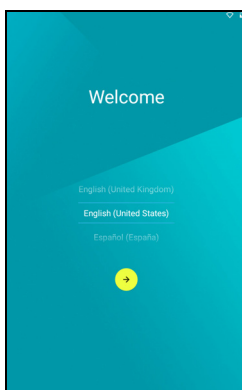

Si l'écran de votre tablette s'éteint, il est entré en mode veille. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour la réveiller. Pour plus d'informations, **voir Réveiller votre tablette à la page 26.**

Se connecter à un compte Google ou en créer un

Si vous avez accès à Internet, votre tablette vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez créer un compte ou vous y connecter. Ce compte sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et d'autres informations. Si vous ne possédez pas encore l'accès Internet, ou que vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur **Ignorer**.



Important

Vous devez vous connecter à un compte Google pour utiliser Gmail, Hangouts, Google Agenda, et autres applis Google, pour télécharger des applications depuis Google Play, pour sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et pour profiter des autres services Google sur votre tablette.

Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. **Voir Plusieurs comptes Google à la page 48**


CHARGER VOTRE TABLETTE

Assembler l'adaptateur secteur

Votre tablette vous est livrée avec l'un de ces deux types d'adaptateurs secteur USB : un adaptateur à fiches fixes ou un adaptateur à fiches amovibles. Les deux types d'adaptateurs sont décrits dans ce manuel.


Adaptateur à fiches fixes

Les fiches USB et le transformateur de l'adaptateur forment un tout ne nécessitant aucun assemblage. Il vous suffit d'insérer l'extrémité la plus grosse du câble USB dans l'adaptateur (le connecteur s'insère dans un seul sens). Avec ce type d'adaptateur, vous ne pouvez pas retirer ni changer les fiches.

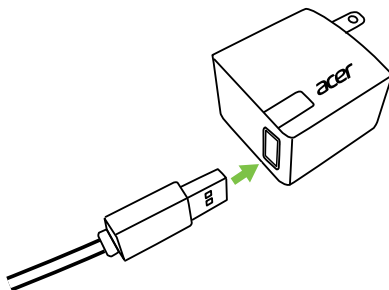


Adaptateur à fiches amovibles

Alignez les flèches indiquées sur le corps de l'adaptateur avec les flèches indiquées sur la tête amovible. Insérez la tête sur le corps de l'adaptateur et tournez-la en direction du mot « CLOSE » (Fermer) imprimé sur la tête jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Il vous suffit d'insérer l'extrémité la plus grosse du câble USB dans l'adaptateur (le connecteur s'insère dans un seul sens).

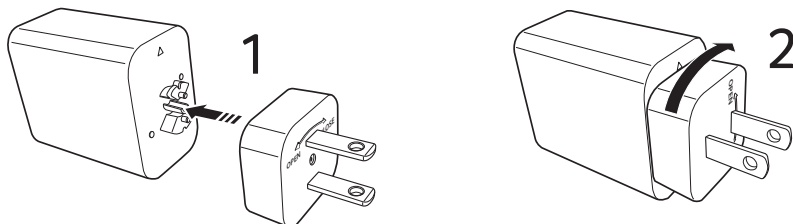

Connecter l'alimentation

Branchez le connecteur d'alimentation à votre tablette, puis branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

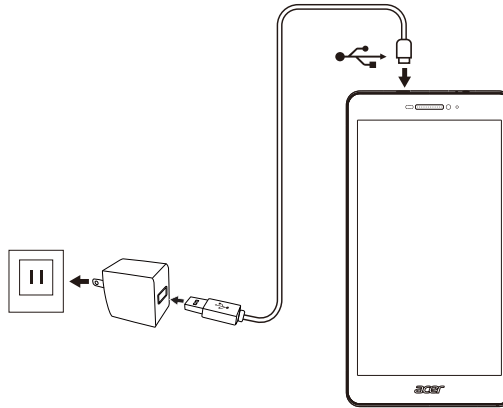

Danger

Utilisez uniquement un adaptateur secteur approuvé par Acer pour charger votre appareil.



Remarque

Il est normal que la surface de la tablette devienne chaude pendant le chargement ou de longues périodes d'utilisation.

UTILISER VOTRE TABLETTE

Utiliser l'écran tactile

Votre tablette utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

Appuyer : touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

Balayer : faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran pour passer d'un écran à un autre ou ouvrir une liste d'options ou d'informations.

Glisser : maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

Appuyer longuement : appuyez longuement sur un élément pour afficher un menu d'actions pour cet élément.

Défiler : pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

L'écran d'accueil

Quand vous démarrez votre tablette ou que vous la réveillez depuis le mode d'économie d'énergie, l'*écran d'accueil* s'affiche. Cet écran vous permet d'accéder rapidement aux applis (« applications »), widgets et dossiers. **Voir Ajouter des applis à un écran d'accueil à la page 18.**

Les widgets proposent des fonctions spéciales, des raccourcis vers certaines fonctions d'appli ou se comportent comme de petites applis fournissant des informations à jour en continu (comme l'heure et la météo). Certains ont été préinstallés sur votre tablette, et d'autres peuvent être téléchargés sur *Google Play*. **Voir Ajouter des widgets à un écran d'accueil à la page 19.**

Les dossiers sont des groupes d'applications qui occupent un espace sur un écran d'accueil. **Voir Ajouter des dossiers à un écran d'accueil à la page 20.**

L'écran d'accueil étendu


Vous pouvez agrandir l'écran d'accueil afin d'avoir plus de place pour ajouter des widgets ou organiser les raccourcis. Pour ce faire, vous devez ajouter une appli ou un widget. **Voir Ajouter des applis à un écran d'accueil à la page 18** et **Ajouter des widgets à un écran d'accueil à la page 19**.



Remarque

Si vous retirez tous les widgets et applis d'un écran d'accueil étendu, ce dernier disparaît également.


L'écran d'accueil comporte déjà des informations et contrôles utiles.

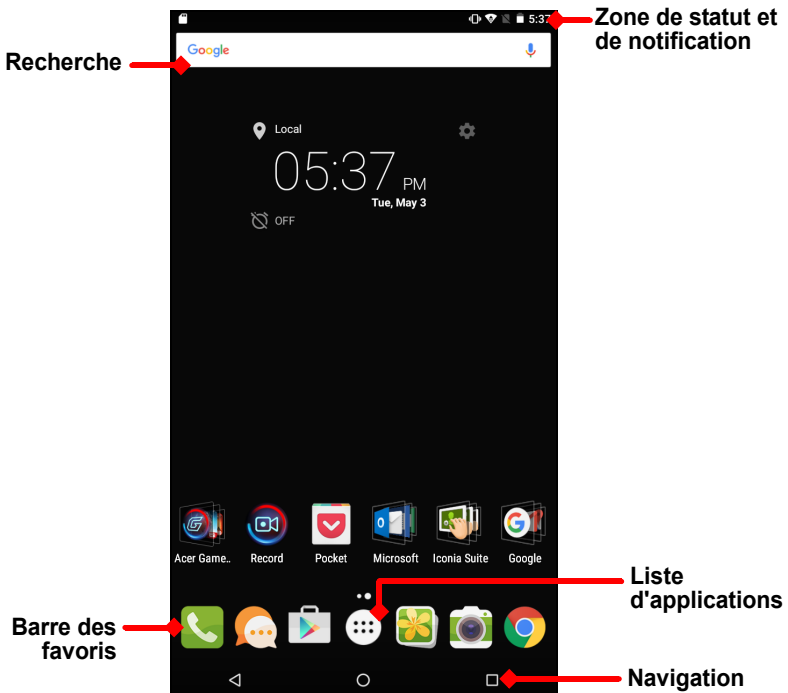

Remarque

Les applications associées changent en fonction de la zone géographique et de la configuration.

Recherche

La *recherche* vous permet de trouver un grand nombre d'informations sur Internet et sur votre tablette avec une seule fonction de recherche. Pour utiliser la *recherche*, appuyez sur l'icône  et saisissez des mots.







Remarque

Pour pouvoir effectuer une recherche ou naviguer sur Internet, vous devez être connecté à un réseau sans fil. Voir Se connecter à la page 30.

Rechercher sur Internet

Au cours de la saisie, une deuxième boîte affiche des suggestions de recherche de votre tablette. En fonction des termes que vous saisissez, ces suggestions vous aident à accéder directement à l'objet de votre recherche et peuvent contenir :

-  une recherche Google précédente que vous avez effectuée sur n'importe quel appareil alors que vous étiez connecté à votre compte Google°;
-  une nouvelle suggestion de recherche sur Internet pouvant correspondre à ce que vous recherchez ;
-  une adresse en particulier.

Si l'objet de votre recherche s'affiche dans la liste de suggestions, appuyez simplement dessus. Sinon, appuyez sur . Par défaut, les résultats affichés proviennent d'Internet, mais vous pouvez filtrer ces résultats de recherche *Web* pour afficher les *Actualités*, *Images*, ou autres en appuyant sur le filtre de votre choix en bas de l'écran de résultats. Le filtre vous propose également l'option *Tablette*. Elle fonctionne de la même façon que la recherche Tablette décrite dans la section ci-dessous.

Rechercher sur votre tablette

À mesure que vous saisissez, des suggestions de recherche sur votre *Tablette* s'affichent sous les 3 propositions de recherche Internet. Pour développer la liste de résultats de *Tablette*, appuyez sur **Recherche tablette** (vous devrez peut-être réduire le clavier, **voir Vue à la page 22**). En fonction des termes que vous saisissez, ces éléments peuvent contenir :



Applications installées



des signets et l'historique Web du navigateur Chrome ;



des personnes de votre liste de contacts ;





des films et émissions de votre bibliothèque Google Play Movies & TV ;





Artistes, albums et morceaux de votre bibliothèque Google Play Music.



Remarque


*Vous pouvez choisir ce que comprend une recherche sur la tablette. Après avoir saisi les termes à rechercher et appuyé sur , appuyez sur l'icône Menu  sur le côté gauche du champ de recherche. Appuyez ensuite sur **Paramètres > Recherche tablette**. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez intégrer dans la recherche sur la tablette.*

Recherche vocale


Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des SMS, passer des appels, envoyer des messages électroniques, trouver les itinéraires vers des établissements, appeler automatiquement des commerces, faire des recherches sur Internet et même vous envoyer une note à vous-même en utilisant votre voix. Ouvrez la *Liste d'applications*  et appuyez sur **Recherche vocale** ou appuyez sur l'icône du microphone  sur l'écran d'accueil. Pour savoir comment utiliser la recherche vocale dans l'appli *Chrome*, **voir Recherche vocale à la page 33**.

Zone de statut et de notification



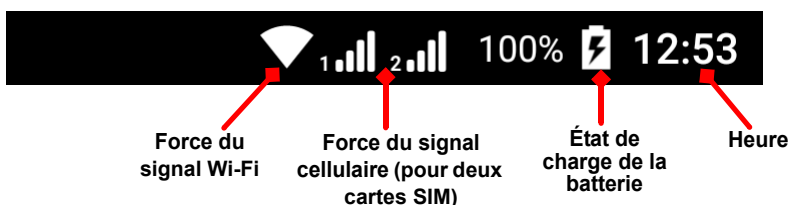



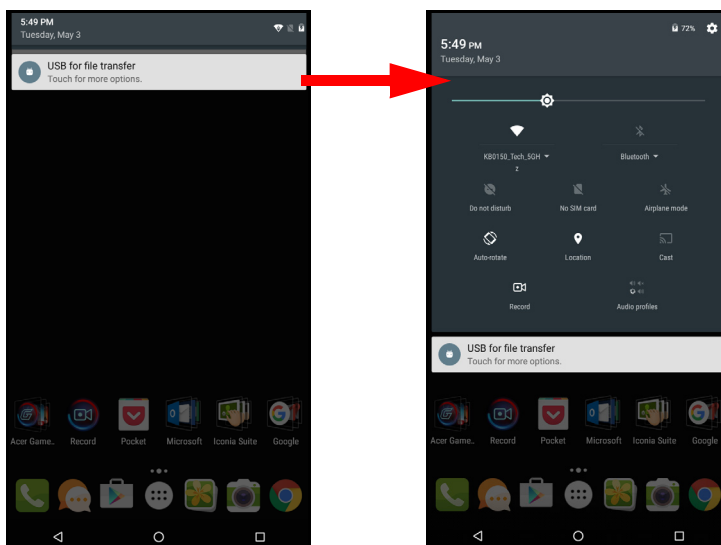




Les icônes de statut et de notification sont présentées en haut de l'écran. La zone supérieure droite affiche différentes informations, telles que l'heure, l'état de la batterie et la connectivité. La zone supérieure gauche affiche des icônes d'événements, tels qu'un nouveau message.



Balayez l'écran vers le bas depuis le haut pour afficher les détails de la notification tels que les téléchargements en cours, ainsi que les commandes multimédias telles que « lecture/pause » et « piste suivante » quand une lecture est en cours. Balayez à nouveau l'écran vers le bas pour afficher les *Paramètres rapides*. Pour accéder aux *Quick Settings* (Paramètres rapides) d'un seul geste, faites glisser deux doigts vers le bas.




Icônes des paramètres rapides

| Icône | Nom | Description |
|--|----------------------|--|
|  | Luminosité | Faites-le glisser pour régler la luminosité de l'écran. |
|  | Wi-Fi | Appuyez pour activer ou désactiver le Wi-Fi (les vagues indiquent la force du signal). Les petites flèches dirigées vers le haut et le bas indiquent respectivement que des informations sont transmises ou reçues. Appuyez sur Wi-Fi (ou sur le nom du réseau) pour afficher les paramètres Wi-Fi. |
|  | Bluetooth | Appuyez pour activer ou désactiver Bluetooth. Appuyez sur Bluetooth (ou sur le nom de l'appareil) pour afficher les paramètres Bluetooth. |
|  | Ne pas déranger | Appuyez pour couper le son de certaines ou de toutes les notifications ou alarmes à certains moments. |
|  | Carte SIM | Appuyez pour activer/désactiver la connexion cellulaire. Si la connexion de données est désactivée, vous ne pourrez pas utiliser de réseaux cellulaires. |
|  | Mode avion | Appuyez pour activer ou désactiver le mode avion. Lorsqu'il est activé, toute connectivité sans fil est désactivée, sauf si vous choisissez de réactiver un réseau. |
|  | Rotation automatique | Appuyez pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran. |
|  | Lieu | Appuyez pour activer ou désactiver le service de localisation de votre périphérique. |
|  | Affichage en miroir | Connexion à des écrans ou des appareils disposant de la fonction écran sans fil (comme des dongles). |
|  | Enregistrer | Permet d'enregistrer l'écran et l'audio de votre appareil. |
|  | Profils audio | Sélectionnez l'un des profils audio disponibles sur votre appareil. |

Personnaliser l'écran d'accueil


Vous pouvez personnaliser votre *écran d'accueil* en ajoutant ou supprimant des applis, widgets et dossiers, et en changeant le fond d'écran.

Ajouter des applis à un écran d'accueil


Appuyez sur  au centre de la *barre des favoris* pour ouvrir la *Liste d'applications*. Appuyez longuement sur une appli que vous souhaitez ajouter à l'*écran d'accueil*. Pour afficher des informations sur l'appli, faites-la glisser vers **App info** (Informations d'application) en haut de l'écran. Sinon, relevez votre doigt pour placer l'appli.

Pour placer l'appli sur un *écran d'accueil* étendu, procédez comme suit :

1. Faites glisser votre doigt vers le côté droit de l'écran.
 - a. Maintenez votre doigt sur l'appli jusqu'à atteindre l'*écran d'accueil* choisi.
 - b. Sinon, maintenez votre doigt sur l'appli et déplacez-la par-dessus tous les *écrans d'accueil* étendus jusqu'à en créer un nouveau.

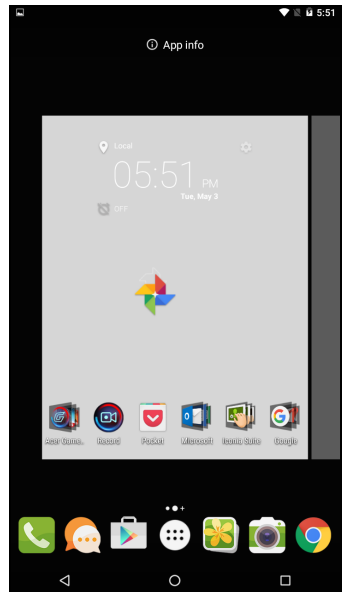


2. Relevez votre doigt pour placer l'appli.

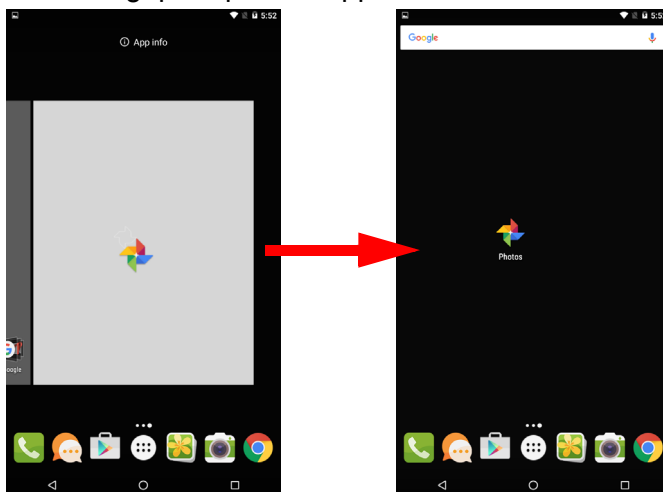

Ajouter des widgets à un écran d'accueil

Appuyez longuement sur un espace libre de l'écran d'accueil et appuyez sur **WIDGET**. Pour déplacer un widget vers l'écran d'accueil, appuyez sur l'élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. L'écran d'accueil s'ouvrira. Faites glisser l'élément vers n'importe quelle zone libre de l'écran. Pour afficher des informations sur le widget, faites-le glisser vers **App info** (Informations d'application) en haut de l'écran.

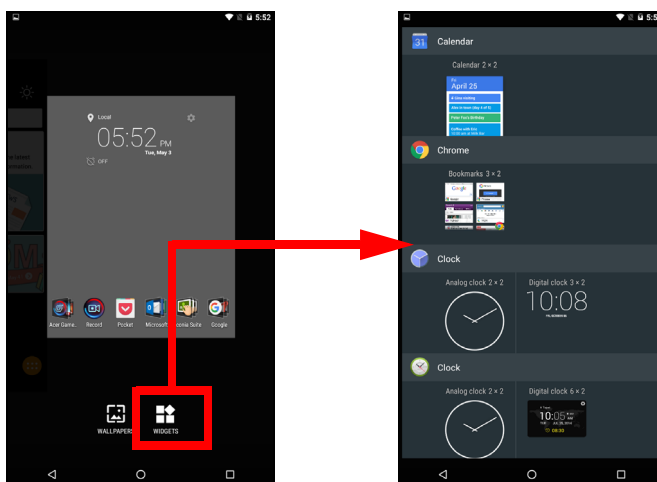


Pour placer un widget sur un *écran d'accueil* étendu, procédez comme suit :

1. Faites glisser votre doigt vers le côté droit de l'écran.
 - a. Maintenez votre doigt sur le widget jusqu'à l'avoir placée sur l'*écran d'accueil* souhaité.
 - b. Sinon, maintenez votre doigt sur l'appli et déplacez-la par-dessus tous les *écrans d'accueil* étendus jusqu'à en créer un nouveau.
2. Relevez votre doigt pour placer le widget.


Ajouter des dossiers à un écran d'accueil

Vous pouvez également ajouter des dossiers à votre écran d'accueil. Pour créer un dossier, faites glisser l'icône d'une appli sur l'icône d'une autre appli de l'écran d'accueil. Vous créez ainsi un dossier sans nom. Appuyez sur l'icône du dossier puis appuyez sur le nom du dossier pour le renommer.

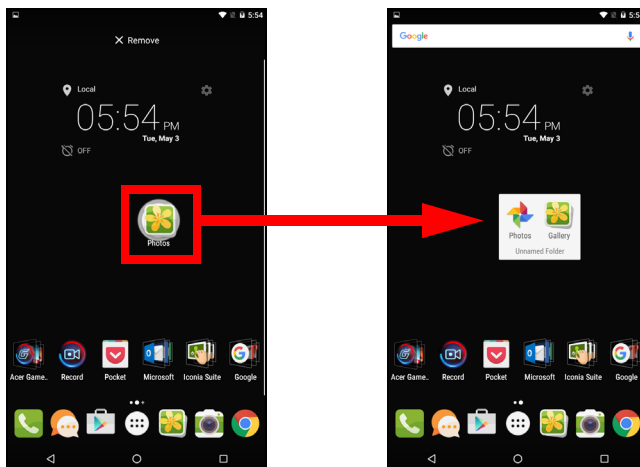

Pour supprimer le raccourci vers une appli d'un dossier, appuyez sur l'icône du dossier pour afficher les applis qui s'y trouvent puis appuyez longuement sur l'icône de l'appli que vous souhaitez retirer. Faites glisser l'icône vers l'option **Remove** (Supprimer) qui s'affiche en haut de l'écran.

Supprimer des applis, widgets et dossiers d'un écran d'accueil




Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, appuyez sur l'élément jusqu'à ce que l'option **Supprimer** apparaisse en haut de l'écran. Faites simplement glisser l'élément vers l'option **Supprimer**.

Changer le fond d'écran de l'écran d'accueil

Appuyez longuement sur un espace libre de l'écran d'accueil et appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN**. Pour choisir l'une des images d'arrière-plan préselectionnées, appuyez sur une image en bas de l'écran et appuyez sur **Définir le fond d'écran**.

Pour choisir une image à utiliser comme fond d'écran depuis un autre emplacement, appuyez sur **Choisir une image**. Appuyez ensuite sur l'icône **Menu** ≡ pour afficher une liste d'emplacements où peuvent se trouver des images, tels que *Google Drive*, *la galerie*, *Dropbox*, etc.

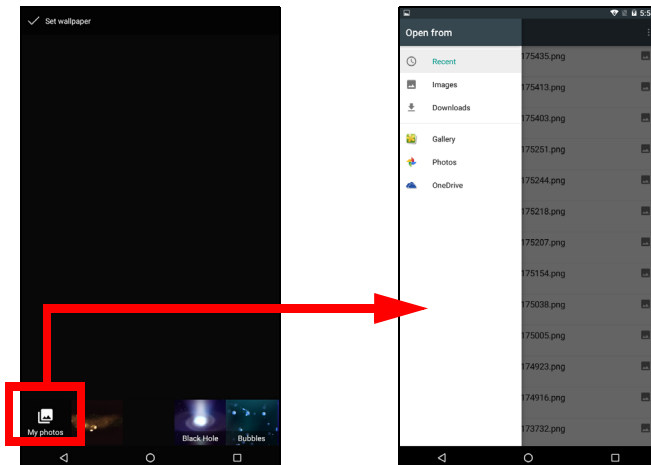

Barre des favoris


La *barre des favoris* est visible sur tous les écrans d'accueil, elle contient donc des applis que vous utilisez fréquemment. Pour retirer une appli de la base d'accueil des applications, appuyez longuement dessus puis faites-la glisser ailleurs. Pour mettre une autre appli à la place, **voir Ajouter des applis à un écran d'accueil à la page 18**.

La liste d'applications

La *Liste d'applications* affiche les applications disponibles sur votre tablette. Pour y accéder, appuyez sur ☰ au centre de la barre des favoris.

Les applis sont affichées par ordre alphabétique, en commençant par les applis utilisées le plus récemment. Faites glisser votre doigt vers le haut et le bas pour afficher d'autres applis.

Sinon, **voir Personnaliser l'écran d'accueil à la page 18.**

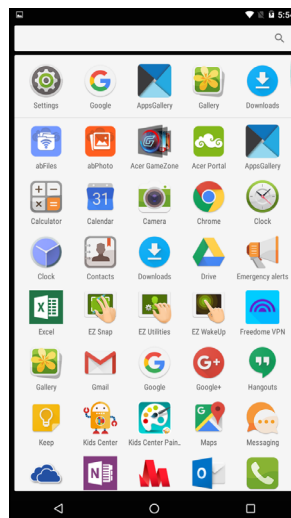

Navigation

Pour naviguer dans les menus et les options, trois icônes (ou plus) s'affichent dans le coin inférieur gauche.



Vue

Appuyez sur cette icône pour aller à la page précédente, ou remonter d'un niveau dans un menu. Dans certains cas, cette icône peut être remplacée par l'icône *masquer* (par exemple : quand le clavier est affiché). Dans ce cas, le clavier est réduit lorsque vous appuyez sur cette icône.



Masquer

Accueil


Appuyez sur cette icône pour aller directement à l'écran d'accueil.

Aperçu

Appuyez sur cette icône pour voir les applications ouvertes récemment dans l'écran *Aperçu* de votre téléphone. Appuyez sur une application pour l'ouvrir. Appuyez n'importe où sur l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.

Le clavier de l'écran

Lorsque vous appuyez dans une zone de saisie du texte, un clavier s'affiche à l'écran. Appuyez simplement sur les touches pour saisir le texte.

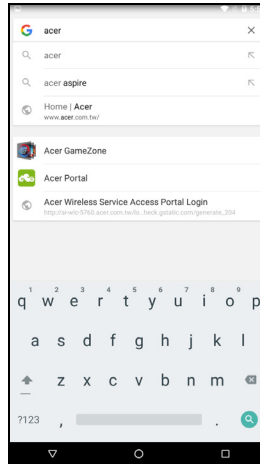

Remarque

La disposition du clavier (et de certaines icônes) varie légèrement, selon l'appli et les informations requises.

Appuyez sur le bouton **?123** pour afficher les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **~ [<** pour plus d'options. Appuyez longuement sur une touche pour sélectionner d'autres caractères (si disponibles pour cette touche), tels que des lettres accentuées ou symboles en rapport.

Changer les paramètres du clavier Google

Pour utiliser une autre langue pour le clavier ou modifier les paramètres, ouvrez la *Liste d'applications* (⋮) et appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Langue et saisie** et sous *Clavier et méthodes de saisie*, appuyez sur l'option que vous souhaitez modifier.

Texte prédictif ou autocorrection



Remarque

Le texte prédictif et l'autocorrection ne sont pas pris en charge par toutes les applis.

Le clavier Google peut offrir une saisie du texte prédictif. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection de mots s'affiche au-dessus du clavier. Ces mots correspondent à la séquence des lettres tapées ou s'en rapprochent étroitement, pour tenir compte d'erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot que vous voulez saisir s'affiche, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.

Pour activer ou désactiver le texte prédictif avec le clavier Google, ouvrez la *Liste d'applications* (⋮) et appuyez sur **Paramètres**. Appuyez sur **Langue et saisie** et sous *Clavier et méthodes de saisie*, appuyez sur **Clavier Google > Correction de texte**. Appuyez sur **Afficher les suggestions de correction** pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur **Autocorrection** et sélectionnez l'une des options pour définir le niveau d'autocorrection du clavier.



Remarque

Le texte prédictif et l'autocorrection ne sont pas pris en charge par toutes les applis.

Éditer le texte

Vous pouvez sélectionner et modifier le texte dans certaines applications, comme le texte que vous avez entré dans un champ de texte. Le texte sélectionné peut être coupé ou copié et plus tard collé dans la même appli, ou dans une appli différente.



Remarque

Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la sélection du texte, ou seulement la prendre en charge dans certaines zones. D'autres applications offrent des commandes spécialisées pour sélectionner du texte.

Sélectionner le texte


Pour sélectionner le texte que vous voulez couper, copier, supprimer ou remplacer :

1. Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré sous le texte.
2. Appuyez longuement sur le texte ou mot que vous souhaitez sélectionner. Le texte sélectionné est en surbrillance, avec un délimiteur à chaque extrémité de la sélection.
3. Faites glisser l'un des délimiteurs pour agrandir ou réduire la quantité de texte sélectionné, ou appuyez sur **SÉLECTIONNER TOUT**.
4. Pour couper ou copier le texte, appuyez sur le bouton **COUPER** ou **COPIER**.

Insérer du texte

Pour saisir du nouveau texte ou ajouter du texte que vous avez copié :

1. Appuyez là où vous souhaitez insérer le texte. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré sous le texte. Pour remplacer un mot, appuyez deux fois dessus. Dans les deux cas, si vous venez de copier du texte, un bouton COLLER apparaît.
2. Si le curseur n'est pas dans la position désirée, il suffit de le faire glisser vers la position correcte.

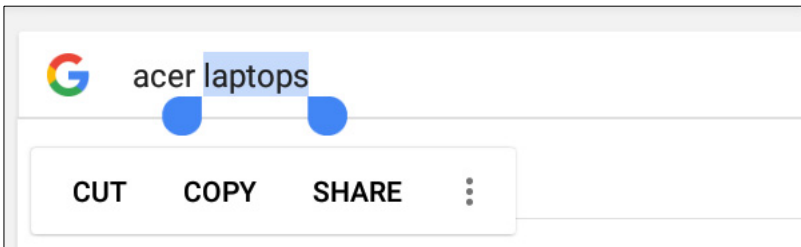

3. Modifiez le texte en saisissant ou en supprimant du texte, ou en appuyant sur le bouton COLLER.

Réveiller votre tablette

Si l'écran est éteint et que la tablette ne réagit pas à un appui sur l'écran, cette dernière a été verrouillée et est en mode veille.

Pour réactiver votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation. Si vous avez défini un écran verrouillé, votre tablette affiche l'écran de *verrouillage*. Pour déverrouiller l'écran, balayez l'écran vers le haut depuis le bas de l'écran.

Options de sécurité

Pour plus de sécurité, vous pouvez définir un code ou un numéro qui doit être entré pour accéder à la tablette, comme un schéma de déverrouillage (un ensemble de points qui doivent être reliés dans le bon ordre). Ouvrez la *Liste d'applications* (⋮) et appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**. Si vous oubliez votre schéma de déverrouillage, veuillez vous reporter à **Schéma de déverrouillage à la page 53**.

Arrêter votre tablette

Si vous n'allez pas utiliser votre tablette pendant une longue période, éteignez-la pour économiser la batterie. Pour éteindre votre tablette (même quand elle est verrouillée), appuyez pendant une seconde sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'un menu s'affiche. Appuyez sur **Éteindre** et confirmez l'arrêt. Pour forcer l'arrêt, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que la tablette s'éteigne (au bout d'environ quatre secondes).



Remarque

Si la batterie devient trop chaude, vous recevrez une notification vous conseillant d'éteindre l'appareil. Si vous ne l'éteignez pas, il s'éteindra automatiquement.

CONNECTER DES PÉRIPHÉRIQUES À VOTRE TABLETTE

Brancher au secteur

Voir **Charger votre tablette** à la page 10

Insérer une carte microSD

Vous pouvez installer une carte microSD pour augmenter le stockage de votre appareil. Assurez-vous que la carte microSD est insérée entièrement dans le logement de carte.



Remarque

Votre tablette prend uniquement en charge les cartes microSD qui utilisent le système de fichiers FAT, FAT32, exFAT et NTFS.

Pour vérifier la capacité de votre carte, ouvrez la *Liste d'applications* (⋮) et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**. La capacité de votre carte actuelle est indiquée sous *Carte SD*.


Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC

Votre tablette et tous les périphériques de stockage connectés peuvent être accédés depuis un PC avec une connexion USB.

Connecter à un PC comme périphérique de stockage USB

Si vous souhaitez transférer des informations entre votre appareil et votre ordinateur (carte microSD ou mémoire interne de votre appareil), vous pouvez connecter votre appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur le connecteur micro-USB de votre appareil.
2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.

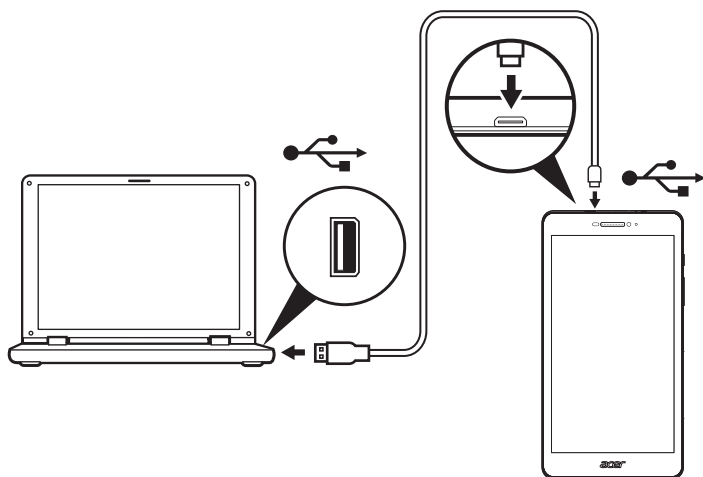

Votre appareil est désormais accessible en tant que lecteur via l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.

Pour accéder aux options USB, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran pour afficher la zone de notification et appuyez sur **USB for file transfer** (USB pour le transfert de fichiers) pour choisir *Transfer files (MTP)* [(Transférer des fichiers (MPT))] (option par défaut) ou *Transfer photos (PTP)* [(Transférer des photos (PTP))].

Connecter un appareil Bluetooth

Pour connecter un appareil Bluetooth, vous devez d'abord associer les appareils. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez la *Liste d'applications* (☰) et sélectionnez **Paramètres**, puis sous *Sans fil et réseaux* appuyez sur **Bluetooth**.
2. Activez la fonction Bluetooth : la tablette recherche instantanément des appareils Bluetooth à proximité.
3. Appuyez sur l'appareil que vous souhaitez connecter et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Après la première association des appareils, vous devez simplement vérifier que la fonction Bluetooth de votre tablette est activée et que l'appareil est allumé pour pouvoir les connecter. Pour en savoir plus sur la connexion avec un autre appareil Bluetooth, consulter les instructions d'utilisation de l'appareil.

Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge.



Remarque

*Pensez à vérifier si des mises à jour du logiciel de la tablette sont disponibles : elles ajouteront peut-être la prise en charge d'appareils Bluetooth supplémentaires. Pour cela, ouvrez la liste d'applications, appuyez sur **Paramètres** > **À propos de la tablette** > **Mises à jour système** > **VÉRIFIER MAINTENANT**.*

Accessoires

Pour une liste complète des accessoires, visitez store.acer.com.

SE CONNECTER

Gérer les connexions Wi-Fi

Si vous ne vous êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi lors du premier démarrage de votre tablette ou si vous voulez vous connecter à un autre réseau, ouvrez la *Liste d'applications* (⋮) et appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi** pour gérer vos paramètres de connexion. Vous pouvez également balayer l'écran du haut vers le bas avec deux doigts, puis appuyer sur le bouton Wi-Fi pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.

Si le Wi-Fi n'est pas activé, appuyez sur l'icône Wi-Fi pour passer sur **Activé** et attendez que votre tablette détecte les réseaux à proximité. Appuyez sur le nom de votre réseau et entrez un mot de passe de sécurité, si nécessaire.

Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre tablette, vous devez être connecté à un réseau avec une connexion à Internet.

Utiliser le navigateur

Pour commencer à naviguer, appuyez sur l'icône **Chrome** dans la *barre des favoris* ou la *Liste d'applications*.



Le navigateur affiche la page de démarrage Google ou une page Web ouverte précédemment.

Pour ouvrir un nouveau site Web, si la page Google s'affiche, appuyez sur la zone de recherche au centre de la page ; sinon, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse à l'aide du clavier et appuyez sur *Aller* ➔.

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur les pages en pinçant ou en écartant les doigts.

Pour naviguer dans l'historique de votre navigateur, afficher vos favoris, régler les paramètres du navigateur et réaliser d'autres tâches, appuyez sur l'icône *Menu* ⋮.

Dans Chrome, vous pouvez ouvrir plusieurs pages. Par défaut, des onglets sont visibles dans l'écran *Aperçu* du téléphone. Appuyez sur l'icône *Aperçu* □ en bas de l'écran pour afficher tous vos onglets ouverts (appuyez à nouveau pour fermer). Appuyez sur un onglet de la liste pour l'ouvrir. Pour ouvrir un nouvel onglet, appuyez sur l'icône *Menu* : ➤ **Nouvel onglet.**

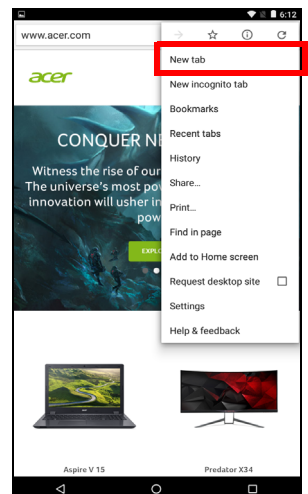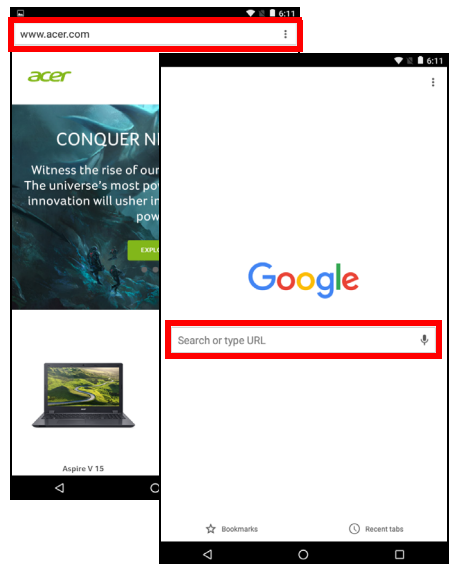

Services Google



Remarque

Les applications peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et toutes les régions.

Vous devez activer un compte Google avant d'utiliser les services Google. Lorsque vous accédez aux services Google pour la première fois, vous devez lire et accepter les conditions d'utilisation.

Le contenu et la conception de Google Play varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez aussi rechercher et acheter des films, des livres, des magazines ou de la musique. Les mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer sur Google Play à tout moment.

Configurer votre messagerie Google

1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.


2. Ouvrez la *Liste d'applications* et appuyez sur **Gmail**.


Si vous n'avez pas entré d'adresse de compte Gmail et de mot de passe lorsque vous avez démarré votre tablette pour la première fois, suivez les instructions.

La boîte de réception combinée permet de consulter les messages électroniques de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception.

L'application Gmail peut également accéder aux messages électroniques des fournisseurs de messagerie électronique les plus populaires. Pour ajouter un compte, appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Ajouter un compte**. Sélectionnez le type de compte, puis saisissez votre adresse de messagerie et appuyez sur **Suivant** pour vous connecter automatiquement à votre compte. Si votre compte nécessite des informations supplémentaires, appuyez plutôt sur **Configuration manuelle**.

Composer un message électronique

1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Ouvrez la *Liste d'applications* et appuyez sur **Gmail**.
3. Appuyez sur .
4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
5. Quand vous avez fini de rédiger votre message, appuyez sur ➤.

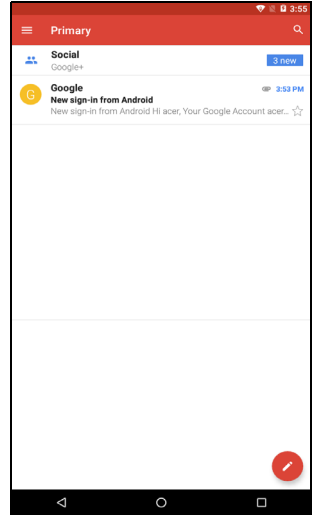


Recherche vocale



Remarque

La recherche vocale n'est disponible que dans certaines régions.

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des messages électroniques, trouver un itinéraire vers une adresse spécifique, faire une recherche sur Internet et même vous envoyer une note en parlant tout simplement. Dans *Chrome*, appuyez sur l'icône du microphone dans la barre d'adresse pour lancer une recherche vocale. Lorsque l'invite **Speak now** (Parler maintenant) s'affiche, formulez votre commande ou requête.

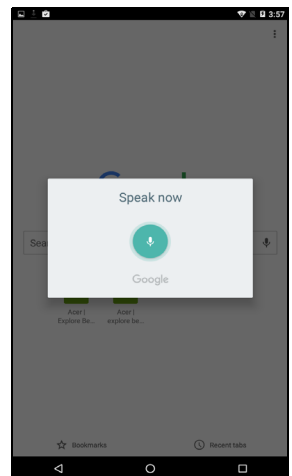


Play Store

Appuyez sur **Play Store** depuis l'écran d'accueil, ou ouvrez la *Liste d'applications* et appuyez sur **Play Store**. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applications pour améliorer les fonctionnalités de votre tablette.



Le contenu et la conception de Google Play varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez aussi rechercher et acheter des films, des livres, des magazines ou de la musique. Les mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer sur Google Play à tout moment.

Vous pouvez parcourir Google Play par catégorie ou appuyer sur l'icône de recherche pour rechercher une appli spécifique.

Lorsque vous avez sélectionné une appli, appuyez sur **Installer** pour la télécharger et l'installer. Vous serez informé des services (informations de contact, accès sans fil, GPS, etc.) auxquels l'appli doit accéder afin de fonctionner correctement. Appuyez sur **ACCEPTER** pour continuer l'installation.

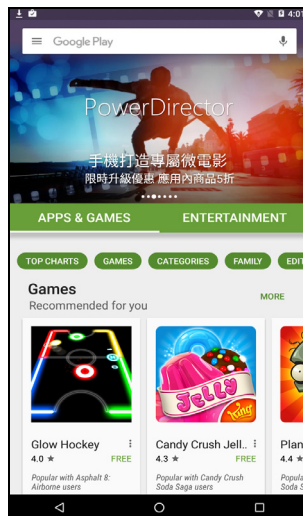

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement dans la page de l'appli et dans la zone de notification de votre appareil.

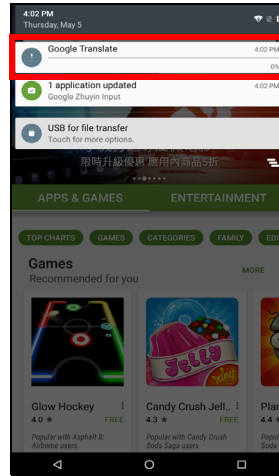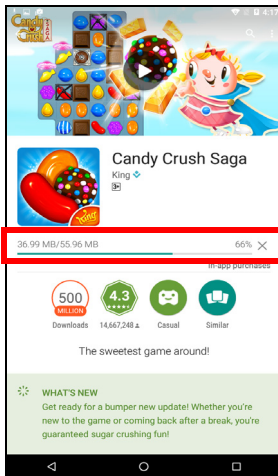

Important

Certaines applications peuvent nécessiter un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Un compte Google Wallet vous sera nécessaire pour payer ces applis, ou un numéro de carte de crédit associé à votre compte Google.

Utiliser les applications téléchargées

Une fois une application téléchargée et installée, vous pourrez la trouver dans la *Liste d'applications*.

Certaines applications fournissent à la fois une appli et un widget, ou ne fournissent qu'un widget (sans icône). **Voir Personnaliser l'écran d'accueil à la page 18.**


Désinstaller les applications téléchargées

Une fois que vous avez téléchargé et installé une application, vous pouvez la désinstaller : ouvrez la *Liste d'applications* et sélectionnez **Paramètres > Applis**. Faites défiler la liste d'applications et sélectionnez celle que vous souhaitez désinstaller. Appuyez longuement sur l'appli et faites-la glisser vers le texte **Désinstaller** en haut de l'écran.

Supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil supprime uniquement le raccourci.

Google Hangouts

Ouvrez la *Liste d'applications* et sélectionnez **Hangouts** pour ouvrir *Google Hangouts*. Ici, vous pouvez voir la liste de vos contacts connectés aux services *Google Hangouts*. Appuyez sur un contact pour ouvrir une session de chat. Après vous être connecté, vous pouvez ouvrir une session de chat vidéo.

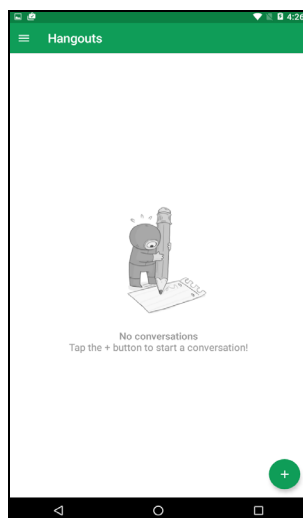

UTILISER L'APPAREIL PHOTO ET LE CAMÉSCOPE


Votre tablette est équipée de deux appareils photo (à l'avant et à l'arrière). Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre tablette. Pour ouvrir l'appareil photo ou le caméscope, appuyez sur **Appareil photo** dans la *Liste d'applications* ou la *barre des favoris* (⋮).



Remarque

Les photos et les vidéos peuvent être enregistrées uniquement dans la mémoire interne.

Icônes et indicateurs de l'appareil photo/du caméscope

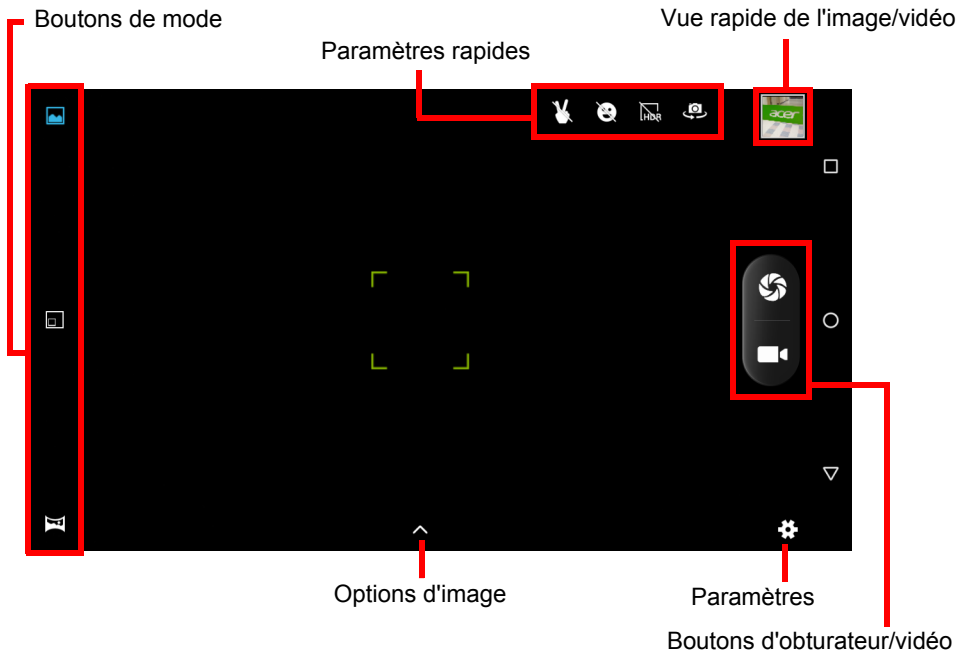

Boutons de mode : Dans la fenêtre de l'appareil photo, s'ils ne sont pas visibles, balayez depuis la gauche pour afficher les boutons de mode : *Normal*, *Mode PIP* et *Panorama*.

Paramètres rapides : Appuyez sur une icône pour activer ou désactiver *la détection de mouvement*, *la détection de sourire* ou le *HDR* ou pour basculer entre l'appareil photo avant et arrière.

Paramètres : Appuyez sur l'icône *Paramètres* pour modifier les paramètres généraux, les paramètres de l'appareil photo et ceux du caméscope.

Options d'image : Appuyez sur l'icône en forme de *flèche* pour choisir un effet de couleur.

Boutons d'obturateur/Image : Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo. Appuyez sur le bouton *appareil photo* pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, il est impossible d'accéder aux paramètres de l'appareil photo/caméscope. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur l'appareil photo.

Zoom : Pour zoomer, écartez les doigts sur l'écran. Pour dézoomer, pincez l'écran.

Mise au point et niveaux de lumière : Pour définir le point focal, appuyez sur la zone souhaitée de l'écran.

Pour plus d'informations sur les modes, paramètres et options, **voir Options de l'appareil photo et du caméscope à la page 39.**


Prendre une photo

1. Assurez-vous que les options sont définies selon vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.





Remarque

Lorsque vous zoomez, l'image qui s'affiche à l'écran ne représente pas la qualité de l'image finale.



4. Appuyez sur  pour prendre la photo.

Enregistrer une vidéo

1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies selon vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Afficher les photos et vidéos


Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci est automatiquement enregistrée dans la mémoire interne. Vous pouvez l'afficher rapidement en appuyant sur la miniature dans le coin de l'écran. Vous pouvez également ouvrir la *Liste d'applications* et appuyer sur **Galerie**, puis sur **Appareil photo**. Appuyez sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher (les vidéos sont marquées d'un petit symbole de lecture).

Vous pouvez partager et retoucher vos images. Appuyez sur  pour consulter les options de partage disponibles pour le fichier ou sur  pour afficher les options de retouche d'image.

Options de l'appareil photo et du caméscope

Mode

Modifier la façon dont l'appareil photo prend des photos :

| Mode | Description |
|----------|---|
| Normal | Prendre une seule photo. |
| Mode PIP | Ajouter un cadre qui prend une photo avec l'appareil photo à l'avant. Vous pouvez repositionner le plus petit cadre en faisant glisser le symbole  , puis modifier la taille en pinçant ou en écartant les doigts. |
| Panorama | Prendre une série d'images qui seront associées pour former une seule photo au format extra-large. |

Paramètres

Les paramètres se divisent en trois sections : *Général*, *Appareil photo* et *Vidéo*.

Général

Régler les paramètres d'image généraux avec les options suivantes :

| Paramètres | Options |
|----------------------------------|--|
| Informations de localisation GPS | définissez si le lieu (à partir du GPS) est stocké dans les informations de l'image. Certaines applications peuvent l'utiliser pour indiquer où la photo a été prise |
| Face beauty (Beauté du visage) | Ajouter un effet pour adoucir la peau |
| Exposition | -3 à +3 |
| Mode scène | Auto / Night (Nuit) / Sunset (Coucher du soleil) / Party (Fête) / Portrait / Landscape (Paysage) / Night portrait (Portrait de nuit) / Theatre (Théâtre) / Beach (Plage) / Snow (Neige) / Steady photo (Photo stable) / Fireworks (Feux d'artifice) / Sports / Candle light (Bougie) |
| Balance du blanc | Auto / Incandescent / Daylight (Lumière du jour) / Florescent (Fluorescent) / Cloudy (Nuageux) / Twilight (Crépuscule) / Shade (Ombre) / Warm florescent(Fluorescent chaud) |
| Propriétés de l'image | Sharpness (Netteté) / Hue (Teinte) / Saturation / Brightness (Luminosité) / Contrast (Contraste) |
| Anti-reflets | Auto / Disabled (Désactivé) / 50 Hz / 60 Hz |

Appareil photo

Régler les paramètres d'image de l'appareil photo avec les options suivantes :

| Paramètres | Options |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Voice capture (Capture vocale) | On / off (Activé / Désactivé) |
| Face detection (Détection de visage) | On / off (Activé / Désactivé) |

| Paramètres | Options |
|--|---|
| Auto scene detection (Détection de scène automatique) | On / off (Activé / Désactivé) |
| Self timer (Minuterie personnelle) | Off / 2 seconds / 10 seconds (Désactivé / 2 secondes / 10 secondes) |
| Capture number (Nombre de prises) | 40 shots / 99 shots (for <i>Continuous shot</i>) (40 prises / 99 prises pour les rafales) |
| Picture size (Taille de la photo) | 1 MP / 5 MP |
| Preview size (Prévisualiser la taille) | Full screen / Standard (4:3) (Plein écran / Standard [4:3]) |
| ISO | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |

Video (Vidéo)

Régler les paramètres vidéo avec les options suivantes :


| Paramètres | Options |
|--|--|
| Noice reduction (Réduction du bruit) | On / off (Activé / Désactivé) |
| EIS | On / off (Activé / Désactivé) |
| Microphone | On / off (Activé / Désactivé) |
| Audio mode (Mode audio) | Normal / Meeting (Normal / Réunion) |
| Intervalle de chrono- cinématographie | Off (Désactivé) / 1 second (1 seconde) / 1.5 seconds (1,5 seconde) / 2 / 2.5 / 3 / 5 / 10 |
| Qualité vidéo | Low / Medium / High / Fine (Faible / Moyenne / Haute / Excellente) |

Formats compatibles

Pour connaître les formats d'image, vidéo et audio pris en charge, consultez la rubrique **Formats compatibles à la page 54**.

PARAMÈTRES AVANCÉS

Pour accéder à **Paramètres**, ouvrez la *Liste d'applications* (⋮), puis appuyez sur **Paramètre**.

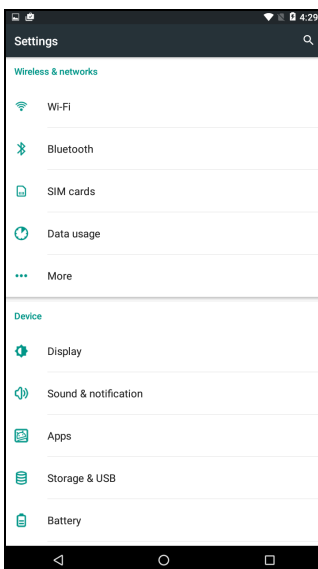

Sans fil et réseaux

Gestion SIM

Affiche les informations SIM et vous permet de saisir ou de modifier des informations personnelles relatives à votre SIM.

Wi-Fi

Affiche tous les réseaux sans fil disponibles. Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi. Pour accéder à un réseau sans fil, un mot de passe peut être nécessaire.

Appuyez sur l'icône *Menu* : pour afficher les paramètres **avancés**.

Bluetooth

Affiche les appareils à proximité pouvant utiliser Bluetooth. Vous pouvez activer/désactiver la fonction Bluetooth, renommer votre tablette et afficher les fichiers reçus.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.



Remarque

Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.

Cartes SIM

Définissez une SIM par défaut pour des fonctions spécifiques (appel vocal ou messagerie par exemple), activez/désactivez la connexion de données, définissez des préférences d'itinérance et associez des contacts à une SIM.

Utilisation des données

La section Utilisation des données indique la quantité de données qui ont été transmises à votre tablette, soit en totalité ou pour chaque application. Cette information est utile si vous utilisez un service mesuré.

Plus...

Mettre votre tablette en mode avion

Vous pouvez accéder au mode avion (aussi appelé mode vol) pour éteindre les fonctions réseau et Bluetooth et utiliser votre tablette pendant un vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne que vous y êtes autorisé.

Éteignez votre tablette pendant l'atterrissage et le décollage car elle peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.



Remarque

Quand le mode avion est activé, l'icône ✈ est affichée dans la zone de statut.

Pour activer ou désactiver le Mode avion, appuyez sur **Paramètres**, puis sous **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **Plus > Mode avion**.

Pour activer ou désactiver le mode avion, vous pouvez également balayer deux fois l'écran vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyer sur **Mode avion**.

Réseau privé virtuel (VPN)

Cette option vous permet de vous connecter à un réseau privé, comme dans un environnement de travail ou de bureau sécurisé.

Pour ajouter un VPN, appuyez sur **Paramètres**, puis sous **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **Plus > VPN**. Dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur le signe plus.

Vous devez définir un code PIN ou mot de passe d'écran verrouillé avant de pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

Réseaux mobiles

Cette option vous permet de modifier vos paramètres de réseau mobile en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Plus... > Réseaux mobiles**.

| Élément | Description |
|-------------------------|--|
| Connexion de données | Permet d'activer ou de désactiver l'accès aux données sur un réseau mobile. |
| Itinérance de données | Permet d'activer ou de désactiver les données en itinérance sur d'autres réseaux mobiles. |
| Réseaux préférés | Définissez un ID réseau, une priorité et sélectionnez un type de réseau. |
| Mode réseau | Permet de définir le type de réseau auquel vous préférez vous connecter : 2G/3G (automatique), 3G uniquement et 2G uniquement. |
| Noms des points d'accès | Permet de modifier les paramètres des points d'accès (utilisateurs avancés). |

| Élément | Description |
|-------------------|---|
| Opérateurs réseau | Permet de choisir de vous connecter automatiquement à un opérateur mobile ou de le sélectionner manuellement. |

Appareil

Affichage

Ouvrez la *Liste d'applications* (☰) et appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** pour ajuster les paramètres de l'écran de votre tablette.

| Élément | Description |
|-----------------------|--|
| MiraVision | Optimise la qualité d'image grâce à un réglage et une amélioration de la couleur. |
| Niveau de luminosité | Ajuste la luminosité de l'écran. |
| Luminosité adaptative | Optimise la luminosité pour la lumière disponible. |
| Fond d'écran | Définissez l'image de fond de l' <i>écran d'accueil</i> . |
| Veille | Définissez la durée d'inactivité de la tablette avant sa mise en veille. |
| Daydream | Contrôle ce qui se produit lorsque la tablette est amarrée et/ou en veille. |
| Taille de police | Définit la taille de la police pour que le texte soit plus visible ou plus facile à lire. |
| Rotation de l'écran | Choisissez de faire pivoter automatiquement le contenu de l'écran lorsque l'appareil est tourné ou, au contraire, de garder la même orientation quelle que soit la position de l'appareil. <i>Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de rotation de l'écran en balayant l'écran vers le bas depuis le haut et en appuyant sur le bouton de rotation automatique.</i> |


| Élément | Description |
|---------|--|
| Miroir | Affiche en miroir l'écran de votre tablette sur un moniteur ou écran compatible. <i>Pour pouvoir utiliser cette fonction, qui peut nécessiter un dongle, vous devez associer votre tablette à l'écran. Consultez les instructions fournies avec votre écran ou dongle pour effectuer l'association.</i> |

Son et notifications

Réglez le volume sur votre téléphone en utilisant du bouton de volume sur le côté du téléphone. Vous pouvez également définir le volume de la sonnerie, des notifications et des alarmes en ouvrant Paramètres > **Son et notifications**, puis en ajustant les curseurs situés sous Son.

Applis

Fermer une application

Pour fermer une application active, ouvrez l'écran *Aperçu* . Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour rechercher l'application que vous souhaitez fermer. Balayez l'application vers la droite pour la fermer.

Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre tablette pour libérer de l'espace mémoire. Appuyez sur l'icône d'un programme dans la *Liste d'applications* et faites-la glisser dans la zone **Désinstaller** en haut de l'écran.



Remarque

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées sur votre tablette.

Vous pouvez également ouvrir la *Liste d'applications* (⋮) et appuyer sur **Paramètres** > **Applis**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **DÉSINSTALLER** et confirmez la désinstallation.



Important

Vous ne devez supprimer des programmes que si vous maîtrisez le système d'exploitation Android.

Personnel

Comptes et synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre calendrier, vos e-mails et vos contacts sur votre tablette afin de toujours les avoir à portée de main. Réalisez une synchronisation en temps réel ou définissez la synchronisation comme vous le souhaitez. Ouvrez la *Liste d'applications* (⋮) et appuyez sur **Paramètres**. Sous *Personnel*, appuyez sur **Comptes**. Appuyez ensuite sur le compte approprié pour accéder aux paramètres de synchronisation.

Pour ajouter un nouveau compte, appuyez sur **Ajouter un compte**. Sélectionnez le type de compte puis suivez les instructions qui s'affichent.

Google Sync

Dans votre compte Google, vous pouvez configurer la synchronisation pour des produits Google, comme votre navigateur, votre calendrier, Gmail Google Photos et bien d'autres. Depuis le menu *Paramètres*, appuyez sur **Comptes** > **Google**. Sous *Comptes*, saisissez le nom de votre compte (votre adresse e-mail Gmail). Le menu des paramètres de synchronisation de votre compte Google s'affiche. Cochez la case en regard de l'élément pour lequel vous souhaitez activer la synchronisation automatique. L'élément effectuera une synchronisation automatique si cette case est cochée.

Pour synchroniser manuellement un élément, assurez-vous que l'élément est coché, appuyez sur l'icône *Menu* ⋮, puis sur **Synchroniser maintenant**.

Plusieurs comptes Google

Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. Ouvrez la *Liste d'applications* (⋮) et appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte**.

Changer les paramètres de langue et de texte

Ouvrez la *Liste d'applications* (⋮) et appuyez sur **Paramètres** > **Langue et saisie** pour définir vos préférences de région et de langue de saisie.

Systeme

Régler la date et l'heure

Ouvrez la *Liste d'applications* (⋮) et appuyez sur **Paramètres** > **Date et heure** pour régler la date et l'heure.




Remarque

*Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans une région qui utilise l'heure d'été et que vous avez un accès réseau mobile, activez **Fuseau horaire automatique** dans ce menu. Votre tablette définira la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.*


Régler les alarmes


Votre tablette a deux alarmes prédéfinies par défaut. Ouvrez la *Liste d'applications* (⋮) et sélectionnez sur **Horloge**, puis appuyez sur ⌚ pour ajouter ou modifier des paramètres d'alarme.

Appuyez sur le bouton ACT/DÉS en regard d'une alarme prédéfinie pour l'activer ou la désactiver, ou sur  pour définir une nouvelle alarme.

Appuyez sur une alarme prédéfinie pour la modifier. Vous pouvez :


- Définir l'heure de l'alarme.
- Ajouter un mémo (une étiquette, par ex. « Travail »).
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.

Appuyez sur  pour supprimer une alarme. Vous pouvez annuler cette action en appuyant sur **ANNULER**.

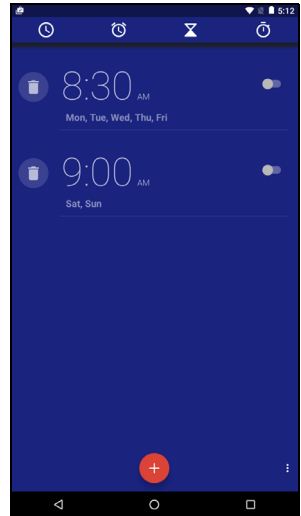

Mettre à jour le système d'exploitation de votre tablette

Votre tablette peut télécharger et installer des mises à jour système, ajoutant la prise en charge de nouveaux périphériques ou étendant les options logicielles.

Pour rechercher des mises à jour, ouvrez la *Liste d'applications*  et appuyez sur **Paramètres > À propos de la tablette > Mises à jour du système > VÉRIFIER MAINTENANT**.



Remarque

Le téléchargement du nouveau micrologiciel peut prendre jusqu'à 40 minutes, selon la vitesse de votre réseau. N'appuyez pas sur le bouton d'alimentation ou de réinitialisation et n'accédez à votre tablette en aucune façon au cours d'une mise à niveau du système pour prévenir l'échec d'installation du micrologiciel.

Réinitialiser votre tablette

Un démarrage complet restaure votre tablette aux paramètres de l'usine.



Important

Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre tablette et tous les programmes qui ont été installés.

Pour effectuer un démarrage complet, ouvrez la *Liste d'applications* (⋮) et appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser > Réinit. valeurs d'usine** ; appuyez sur **RÉINITIALISER LA TABLETTE** puis appuyez sur **TOUT EFFACER** pour formater votre tablette.

FAQ ET DÉPANNAGE

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre tablette, et des réponses et des solutions simples à suivre.

| Aspect | Question | Réponse |
|---------------------|--|--|
| Audio | Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ? | Si le casque est branché sur l'appareil, le haut-parleur est automatiquement éteint. |
| | | Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum. |
| Mémoire | Pourquoi le stockage disponible est moins important qu'indiqué sur les caractéristiques techniques ? | Une petite quantité de mémoire est réservée pour la sécurité du système. |
| Fichiers multimédia | Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ? | Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Voir Formats compatibles à la page 54 pour plus d'informations. |
| | Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ? | Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Voir Multimédia à la page 54 pour plus d'informations. |
| | Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ? | Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Voir Multimédia à la page 54 pour plus d'informations. |

| Aspect | Question | Réponse |
|--|---|---|
| Informations du système et performance | Comment faire pour vérifier la version du système d'exploitation de mon appareil ? | Ouvrez le menu Applications et appuyez sur Paramètres > À propos de la tablette pour consulter la version du système d'exploitation (Kernel/numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel. |
| | Où puis-je trouver mon numéro de série ? | Ouvrez le menu Applications et appuyez sur Paramètres > À propos de la tablette > Informations sur l'appareil . |
| Alimentation | Je n'arrive pas à allumer mon appareil. | La batterie est peut-être déchargée. Rechargez l'appareil. Voir Charger votre tablette à la page 10 pour plus d'informations. |
| Stockage | Comment vérifier l'état de la mémoire ? | Pour vérifier l'état du stockage, allez dans Paramètres > Stockage . |
| | Que dois-je faire si le stockage interne de mon appareil est plein ou presque plein ? | Vous devrez peut-être supprimer des applications installées ou déplacer des fichiers médias vers la carte microSD. |

| Aspect | Question | Réponse |
|--------------------------|---|---|
| Schéma de déverrouillage | J'ai oublié mon schéma de déverrouillage. | Après cinq tentatives infructueuses, vous pouvez réinitialiser votre schéma. Appuyez sur Schéma oublié ? et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de compte Google. Vous devez avoir un compte Google actif sur la tablette et une connexion Internet. Si cette option n'est pas disponible, veuillez contacter votre centre local de service Acer. |
| Surchauffe | La tablette chauffe lors du chargement ou si elle est utilisée pendant longtemps. | Il est normal que l'appareil chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, l'appareil retourne à sa température normale. Il est également normal que la tablette chauffe pendant de longues périodes d'utilisation, notamment l'affichage d'une vidéo ou pendant un jeu vidéo. Toutes les tablettes Acer sont testées en usine avant d'être livrées. |

Autres sources d'aide

| Pour des informations sur : | Référez-vous à : |
|---|--|
| Les dernières informations sur votre tablette | www.acer.com |
| Les demandes de service | support.acer.com |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances

- Processeur MTK MT8735 1,3 GHz à quatre cœurs Cortex A53
- Mémoire système :
 - 2 Go de RAM DDR3L
 - 16 ou 32 Go de mémoire flash

Système d'exploitation Android™ 6.0 (Marshmallow)

Écran

- Écran tactile multi-points capacitif LCD IPS 7 pouces
- Résolution 1280 x 720

Multimédia

- Deux haut-parleurs mono intégrés
- Deux microphones intégrés

Formats compatibles

| Type | Formats |
|----------------------|---|
| Image | JPEG |
| Enregistrement audio | AAC-LC, AMR-WB |
| Lecture audio | AAC-LC, AAC, AAC+ (pas raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV |
| Enregistrement vidéo | H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP |
| Lecture vidéo | H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP |

Connecteur USB

- Port micro USB 2.0
- Prise en charge d'OTG

Alimentation

- Prise d'alimentation CC (5,2 Vcc, 2 A ou 5,35 Vcc, 2 A)

Connectivité

Prise en charge de SIM double (1 micro-SIM, 1 nano-SIM)

- GSM / GPRS / EDGE : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- GPRS / EDGE : Intervalles de temps multiples, classe 12
- WCDMA : 1, 2, 5 (2100 / 1900 / 850 MHz), chargement jusqu'à 11,5 Mbit/s / téléchargement jusqu'à 42,2 Mbit/s
- LTE Cat.4, bande 1, 3, 7, 8, 20 (2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 MHz) ou 3, 7, 8, 28 (1800 / 2600 / 900 / 700 MHz), chargement jusqu'à 50 Mbit/s / téléchargement jusqu'à 150 Mbit/s
- Réseau sans fil 802.11a/b/g/n
- Bluetooth 4.0

Navigation

- GPS
- Prise en charge d'aGPS
- Prise en charge de GLONASS

Appareil photo

- Appareil photo avant
 - 2 mégapixels
 - Enregistrement audio/vidéo HD 720p
- Appareil photo arrière
 - 13 mégapixels
 - Enregistrement audio/vidéo en 1080p Full HD

Extension

- Logement pour carte microSD (SDHC, jusqu'à 128 Go)

Batterie

- Batterie lithium-ion 1 cellule de 12,92 Wh, 3400 mAh, 3,8 V
Autonomie de la batterie : jusqu'à 9 heures (basée sur les résultats du test de lecture vidéo)



Remarque

La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.

Dimensions

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 191,7 mm |
| Largeur | 101 mm |
| Épaisseur | |
| Poids | g |

Environnement

Température

En marche : 0 °C à 35 °C

À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation)

En marche : 20 % à 80 %

À l'arrêt : 20 % à 80 %

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION DE LA BATTERIE EN TOUTE SÉCURITÉ

Informations sur la batterie

N'utilisez pas ce produit dans des endroits humides, mouillés et/ou corrosifs. Ne placez pas, ne stockez pas et ne laissez pas votre appareil dans ou près d'une source de chaleur, un endroit où la température est élevée, en plein soleil, dans un four à micro-ondes ou dans un conteneur sous pression, et ne l'exposez pas à des températures de plus de 60 °C (140 °F). Si vous ne respectez pas ces mises en garde, la batterie pourrait avoir une fuite d'acide, devenir chaude, exploser ou s'enflammer et causer des blessures et/ou des dommages. Ne percez pas, n'ouvrez pas et ne démontez pas la batterie. Si la batterie fuit et si vous touchez par accident les fluides émis, rincez abondamment à l'eau claire et contactez immédiatement votre médecin. Pour des raisons de sécurité, et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il ne sera pas possible de recharger la batterie lorsque la température ambiante est basse (moins de 0 °C/ 32 °F) ou haute (plus de 45 °C/113 °F).

Les performances optimales d'une nouvelle batterie ne peuvent être obtenues qu'après deux ou trois cycles de chargement et déchargement complets. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque les durées de conversation et de veille sont beaucoup plus courtes que normalement, achetez une nouvelle batterie. N'utilisez que des batteries homologuées par le fabricant, et ne rechargez votre batterie qu'avec des adaptateurs homologués par le fabricant pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée à l'adaptateur secteur, car une surcharge peut réduire sa durée de vie. Une batterie, lorsqu'elle n'est pas utilisée, se déchargera petit à petit. Si une batterie est complètement déchargée, l'indicateur de chargement qui s'affiche sur l'écran peut prendre plusieurs minutes avant d'apparaître, et aucun appel ne pourra être effectué pendant cette période.

N'utilisez cette batterie que pour le but auquel elle est destinée. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique comme une pièce ou un stylo touche directement la borne positive (+) et la borne négative (-) de la batterie.

Ceux-ci ressemblent à des morceaux de métal sur la batterie. Ceci peut se produire, par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou votre sac. Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie et/ou l'objet utilisé.

La capacité et la durée de la batterie peuvent être réduites si celle-ci est laissée dans des endroits chauds ou froids, par exemple dans une voiture fermée en hiver ou en été. Essayez de conserver la batterie à des températures situées entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas marcher temporairement, même si la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont spécialement réduites dans des endroits où il gèle.

Ne jetez jamais des batteries dans un feu, car elles peuvent exploser. Les batteries peuvent aussi exploser lorsqu'elles sont endommagées. Jetez les batteries conformément aux réglementations locales. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

Remplacer la batterie

Remplacez la batterie par une batterie du même type que celle fournie avec votre produit. L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.



Danger

Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter, ni les exposer au feu. Gardez-les hors de portée des enfants. Respectez la réglementation locale pour mettre au rebut les batteries usagées.

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER », « GATEWAY », « PACKARD BELL », OU « EMACHINES » (« LOGICIEL »). LES CONTRAT RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE APPAREIL.

SI VOUS N'AVEZ PAS DE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul appareil désigné. Une licence distincte est requise pour chaque appareil sur lequel le Logiciel sera utilisé.
2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage.
3. Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

1. utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
2. louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
3. modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
4. reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ;
5. fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
6. offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat ;

7. transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers ;
8. exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité, ou destination interdite, y compris, sans limite, Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis.

SERVICES D'ASSISTANCE

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

ACER LIVE UPDATE

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre appareil. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre appareil et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre appareil.

PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés par la loi applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente :

1. de ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
2. de reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
3. de faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

MARQUES COMMERCIALES

Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ, POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉS À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

1. cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et
3. supprimer le logiciel de tous les appareils sur lesquels il résidait.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

GÉNÉRAL

Le présent Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Le présent Contrat ne peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition du présent Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes du présent Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers est également soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consultez la politique de confidentialité d'Acer sur www.acer.com/worldwide/support/swa.htm ou votre site Web Acer local.